

快速使用指南

商超王 TP7120

20线全向激光条码扫描平台



V1.2

- 物品清单:
- 扫描器
 - 快速说明书
 - 保修卡
 - 合格证
 - USB数据线

顶码服务电话:400-609-8831

指示灯


指示灯状态	说明
白色	开机
白色	待机
绿色	解码成功
绿色	设置状态
绿色	编辑状态

蜂鸣器

鸣音方式	说明
嘀嘟嘀	开机
嘟	读码成功
嘀嘟	进入设置
嘟嘟嘟	错误报警


商超王

1 扫描器概述

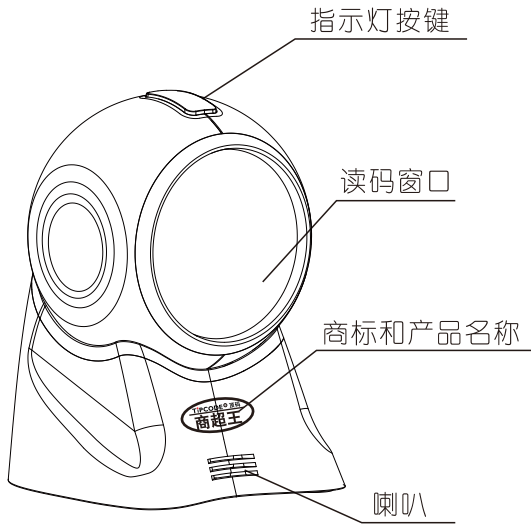

商超王


2 主机尺寸图

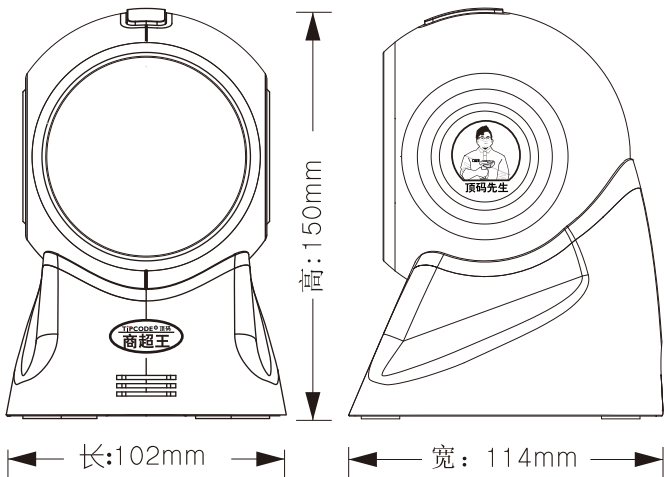


商超王

3 数据线连接方法

USB数据线连接

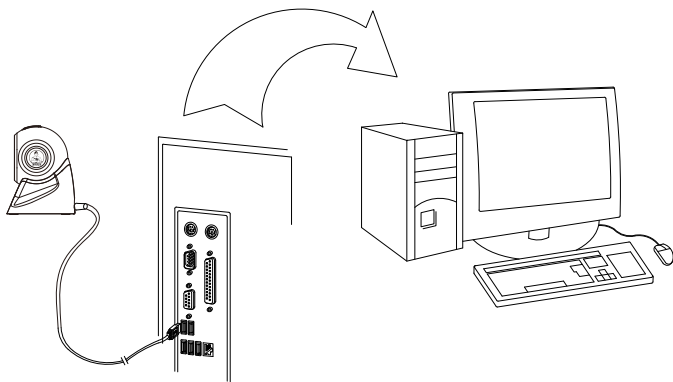

USB接口插拔示意图

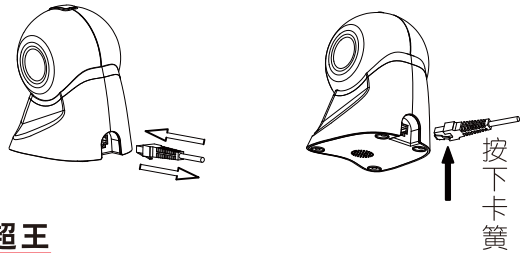


商超王

4 扫描角度


请不要将扫描器90° 正对条码，如果90° 正对，激光会从条码直接反射回扫描器，产生镜面反射，它会导致难以解码。

正确读码如下图

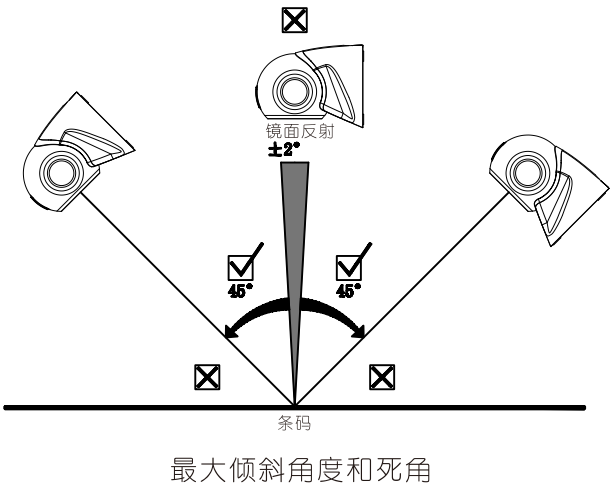

商超王


5 扫描示意图

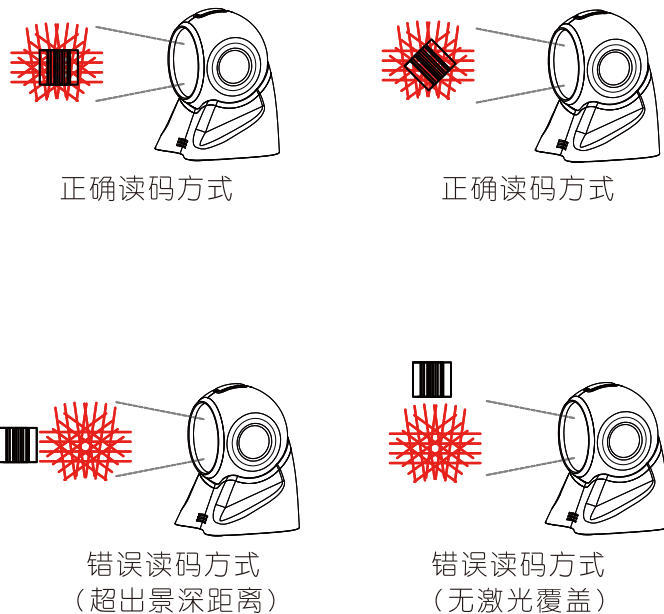

商超王

6 扫描景深

Top View

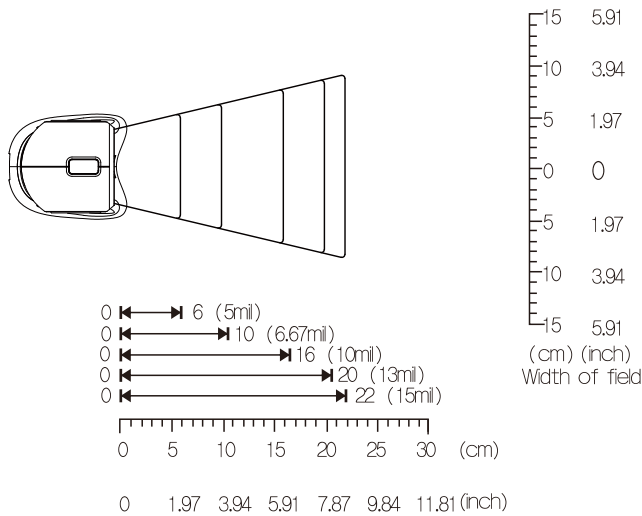

以CODE39码为例

商超王


读码功能设置



进入设置



退出设置



恢复出厂设置

① 恢复出厂设置

备注：恢复出厂设置时，不需要扫描退出设置。
警告： 所有参数将恢复到出厂设置。



恢复到出厂设置

② 休眠设置



30分钟后休眠



关闭休眠

③ 回车设置



关闭回车



开启回车

④ 声音设置



开启声音



关闭声音